


B84 oder C84

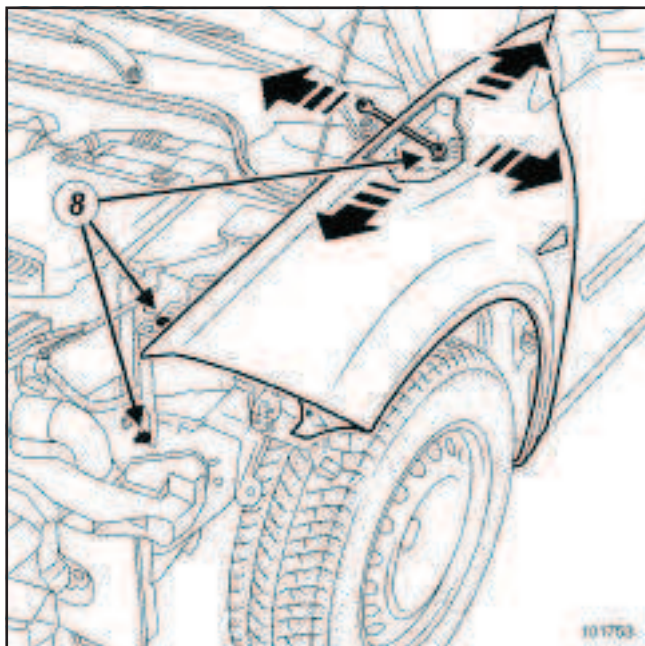

101753

Hinweis:

Nur die Befestigungen (8) sind bei eingebautem Kotflügel zugänglich.

Die Spiele und Passgenauigkeiten des Kotflügels mit der Tür und der Motorhaube einstellen bzw. gewährleisten.

Den vorderen Kotflügel ausbauen.


Die Position der Halterung der oberen Befestigung markieren und diese anschließend ausbauen.

Die Kleberraupe mittels **Fixierkleber des Typs M.J.Pro** herstellen.

Mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen: die **Befestigungsschrauben der Halterung der oberen Befestigung des vorderen Kotflügels ( 6, 5 Nm )** .

B84 oder C84

### II - ENDEINSTELLUNG

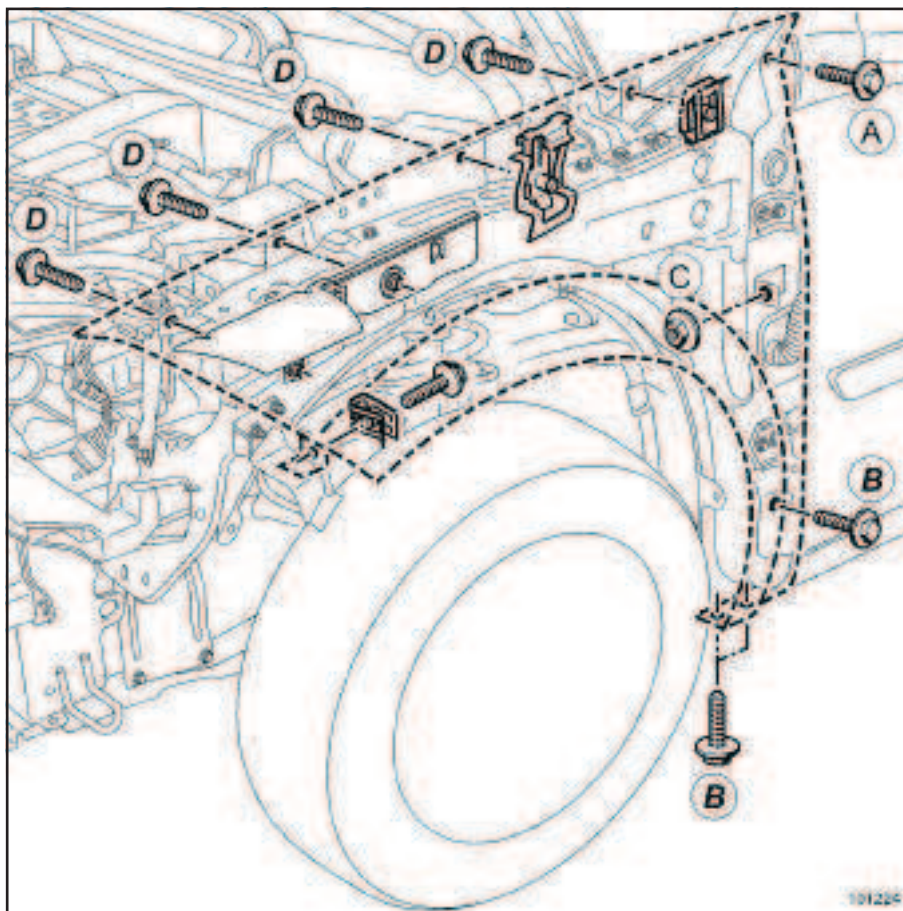

101224

Die Spiele und Passgenauigkeiten des Bereichs **(1)** einstellen bzw. gewährleisten.

Mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen:  
die **Schraube (A)** ( 6,5 Nm ) .

Die Spiele und Passgenauigkeiten der Bereiche **(2)**  
und **(3)** einstellen bzw. gewährleisten.

Mit den vorgeschriebenen Drehmomenten festziehen:


- die **Schraube (B)** ( 6,5 Nm )

- die **Mutter (C)** ( 6,5 Nm )

Die Spiele und Passgenauigkeiten der Bereiche **(4)**  
und **(5)** einstellen bzw. gewährleisten.

Mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen:  
die **Schrauben (D)** ( 6,5 Nm ) .

B84 oder C84

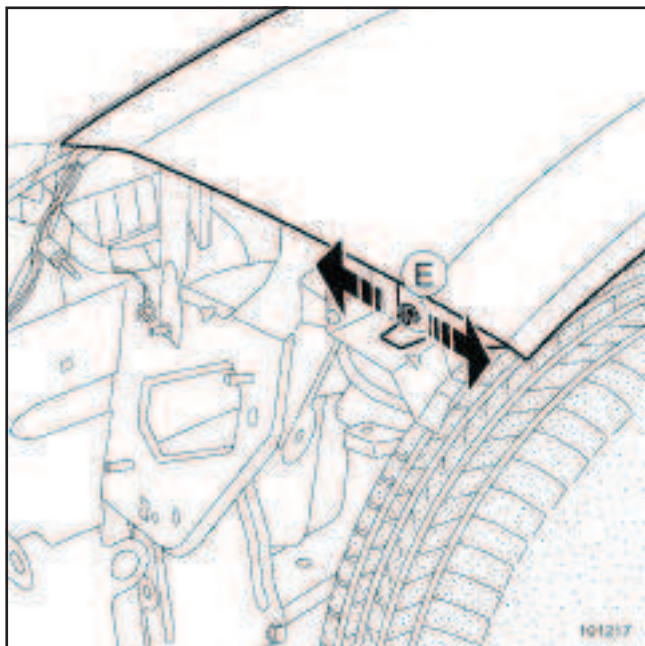

101217

Die Spiele und Passgenauigkeiten des Bereichs **(6)** einstellen bzw. gewährleisten.

Mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen:  
die **Schraube (E)** ( **6,5 Nm** ) .

Falls erforderlich, die Beleuchtung vorne einstellen.

### Hinweis:

Am Stoßfänger müssen keinerlei Einstellungen vorgenommen werden; dieser ist am unteren Befestigungswinkel mit Positionierstiften versehen.

B84 oder C84

### ACHTUNG

Die folgenden Informationen beschreiben die allgemeine Reparaturmethode für sämtliche Fahrzeuge, bei denen dieses Teil die gleiche Bauweise aufweist.

Vor dem Lesen der allgemeinen Informationen sicherstellen, dass das Fahrzeug keine Besonderheit aufweist. Diese Besonderheiten werden, falls vorhanden, in den anderen Abschnitten dieses Unterkapitels behandelt.

### BAUWEISE DES AUFBAUELEMENTS




101612

Dieses Basisteil erfüllt nur die Funktion der Halterung der unteren Befestigung des vorderen Kotflügels und ermöglicht die Einstellung des vorderen Kotflügels (Y).

Dieses Teil ist am Radkasten-Stehblech verschraubt.

B84 oder C84

Anzugsdrehmomente 	
Muttern (2) der Halterung der unteren Befestigung des vorderen Kotflügels	6,5 Nm
Befestigungsschraube (1) des vorderen Kotflügels	6,5 Nm


## AUSBAU

### I - VORBEREITUNG FÜR DEN AUSBAU

Ausbauen bzw. entfernen:


- die Radkastenverkleidung vorne (siehe **Schutzschild am vorderen Radkasten: Aus-/Einbau**)
- den vorderen Stoßfänger (siehe **Stoßfänger vorne: Aus-/Einbau**)
- die Beleuchtung vorne (siehe **Halogenscheinwerfer: Aus-/Einbau**)

### II - AUSBAU DES BETRACHTETEN TEILS

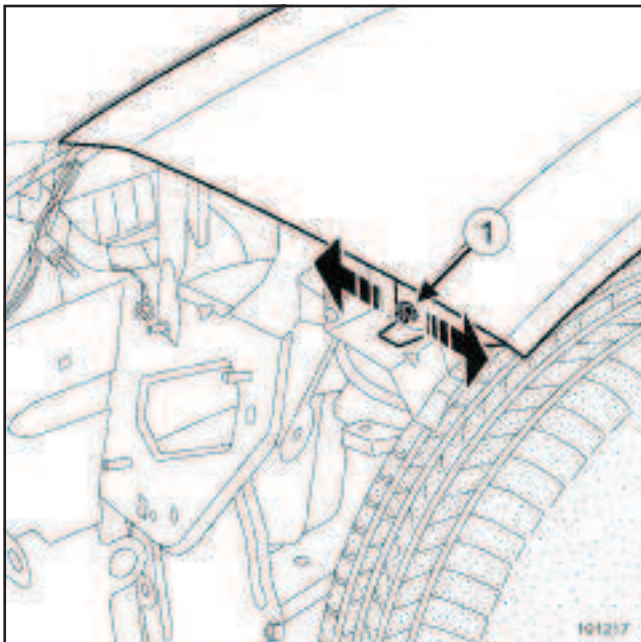

101217

Die Befestigungsschraube (1) des vorderen Kotflügels entfernen.

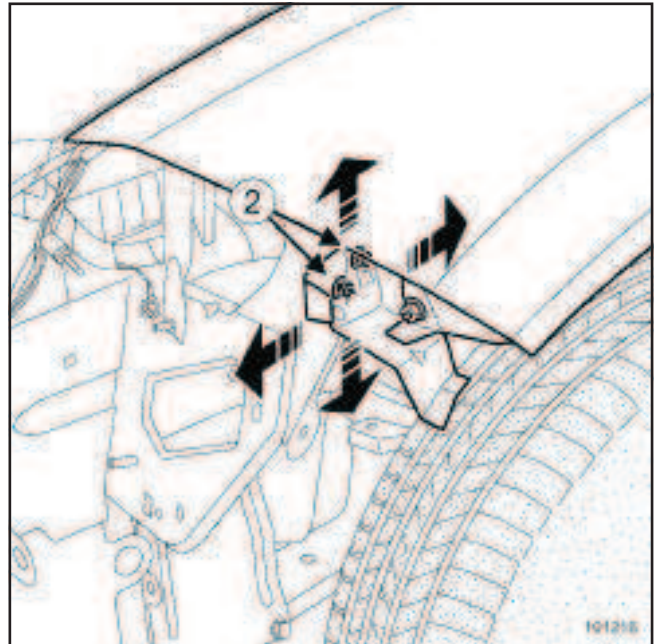

101216

Ausbauen bzw. entfernen:

- die Befestigungsmuttern (2) der Halterung
- die Halterung der unteren Befestigung des vorderen Kotflügels

## EINBAU

### I - EINBAU DES BETRACHTETEN TEILS

Einbauen bzw. anbringen:

- die Halterung der unteren Befestigung des vorderen Kotflügels
- die Befestigungsmuttern (2) der Halterung
- die Befestigungsschraube (1) des vorderen Kotflügels

Mit den vorgeschriebenen Drehmomenten festziehen:

- die **Muttern (2) der Halterung der unteren Befestigung des vorderen Kotflügels ( 6,5 Nm )**
- die **Befestigungsschraube (1) des vorderen Kotflügels ( 6,5 Nm )**

### II - BEENDIGUNG

Einbauen bzw. anbringen:

- die Beleuchtung vorne (siehe **Halogenscheinwerfer: Aus-/Einbau**)
- den vorderen Stoßfänger (siehe **Stoßfänger vorne: Aus-/Einbau**)

B84 oder C84

- die Radkastenverkleidung vorne (siehe **Schutz-**  
**child am vorderen Radkasten: Aus-/Einbau**)